

mex® driveup

Kurzmontageanleitung




Aufbauvideo, Betriebsanleitung und EG-Konformitätserklärung
finden Sie auf unserer Homepage:

www.mex-buero.de

Download
oder



Übersicht mex driveup
besteht aus 5 Packteilen

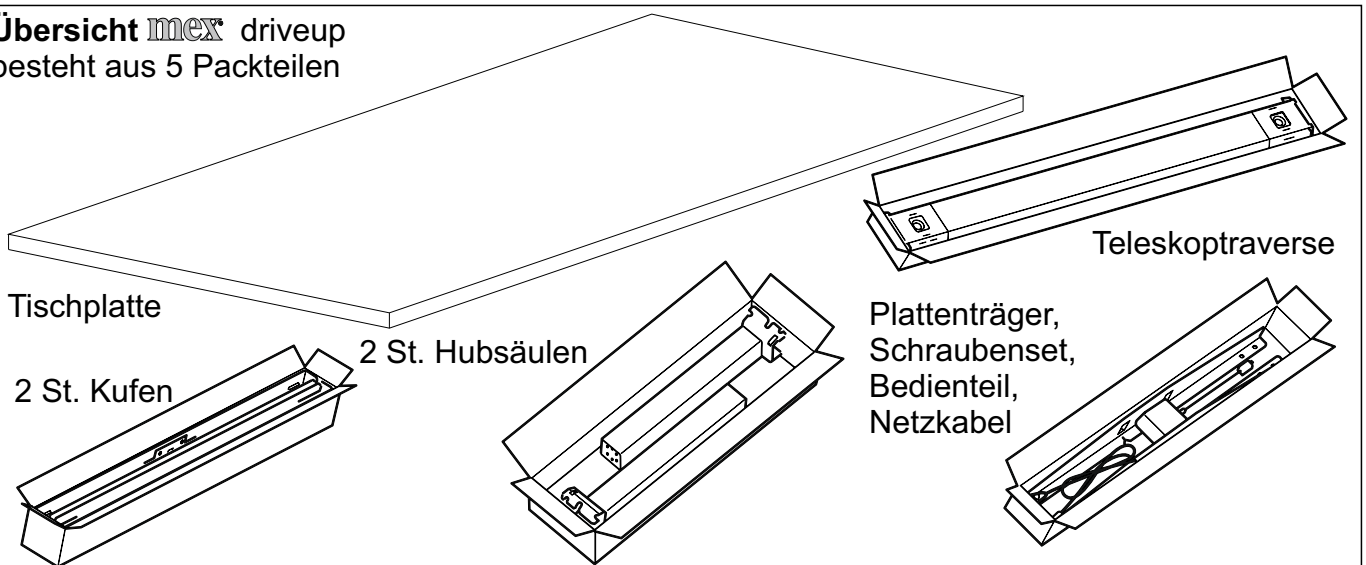

BÜROMÖBEL MEX GMBH & CO.KG

SCHINDWALDSTRASSE 28 • D-74889 SINSHEIM-STEINSFURT

☎ 07261/9286-0 • INFO@MEX-BUERO.DE

1. Legen Sie die Tischplatte auf eine saubere, ebene Fläche mit der gekörnten Seite nach oben.


2. Montage der Plattenträger an die Teleskoptraverse

2.1 Platzieren Sie die Plattenträger an die Teleskoptraverse, mit der Abwicklung zur Befestigung der Tischplatte nach oben, mit den Ausstanzungen in die vorgesehenen Zapfen.

2.2 Durch anwinkeln des Plattenträgers klickt er in die Traverse.

2.3 Die Montage erfolgt an beiden Enden der Traverse.

Click!

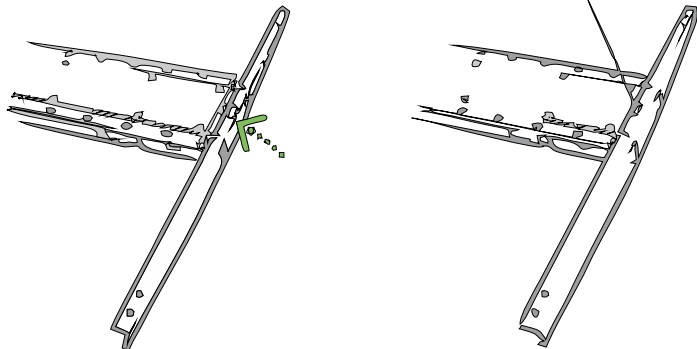

Stellen Sie sicher, dass der Plattenträger richtig platziert und fest eingeklickt ist.

3. Drehen und platzieren Sie den zusammengebauten Rahmen - bestehend aus Teleskoptraverse und 2 Plattenträgern - zur Montage auf die Tischplatte. Beachten Sie bei der Positionierung an welcher Seite am Schreibtisch die Stromzuführung und das Bedienteil angebracht werden sollen. Der Rahmen kann in der Länge angepasst werden, **max. 180 cm**. Beachten Sie, dass sich die Bohrungen am Plattenträger über einem vorgekörnten Loch auf der Platte befinden.



Der Träger darf nicht ganz auseinander gezogen werden, damit die Antriebswelle nicht aus dem Lager gleitet.



Benutzen Sie die Plattenträger nicht als Griff beim Auseinanderziehen der Teleskoptraverse.


4. Befestigen Sie nun den Rahmen auf der Tischplatte.

4.1 mit 8 Schrauben die Plattenträger (a)

4.2 mit 8 Schrauben die Traverse außen. Eine Schraube davon wird mit einer Kabelklemme als Zugentlastung für das Netzkabel (b) versehen.

4.3 mit 4 Schrauben am Verlängerungspunkt (c)

4.4 mit 2 Schrauben das Bedienteil, auch hier ist die Position gekörnt.

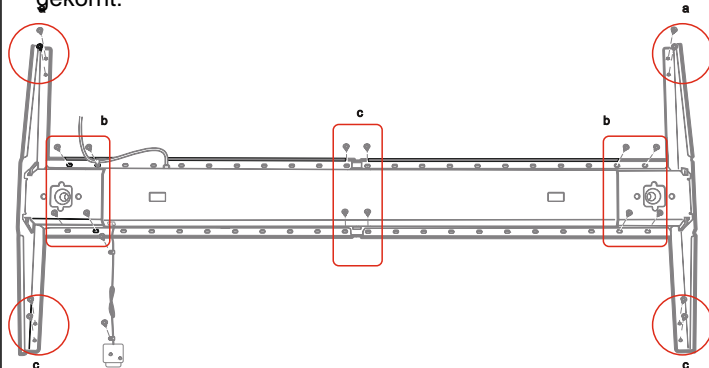

Achten Sie auf die unterschiedlichen Schraubenlängen !!! Für das Bedienteil sind die längeren Schrauben erforderlich.


5. Anschließen des Bedienteils an die Traverse.

Stecken Sie nun den Anschluß des Bedienteils in die passende Buchse an der Traverse. Befestigen Sie das Kabel mit 2 St. Kabelklemmen und 2 St. Schrauben an der Tischplatte.



Es darf nur jeweils ein Bedienteil an den Tisch angeschlossen werden.

6. Schließen Sie das Netzkabel an und montieren Sie es in die Zugentlastung.

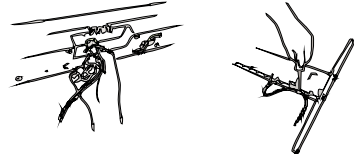


7. Montieren Sie die Säulen.


7.1 Stellen Sie sicher, daß die Säulen vollständig eingefahren sind.




Wenn die Säule beim Umdrehen herausgezogen wird, drücken Sie sie von Hand in die vollständig eingefahrene Position.

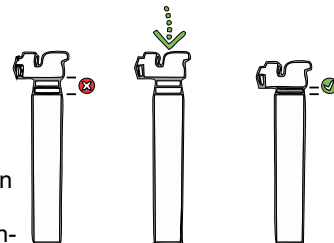


7.2 Platzieren Sie die Säule, gekippt in die Führungsnut an der Traverse.

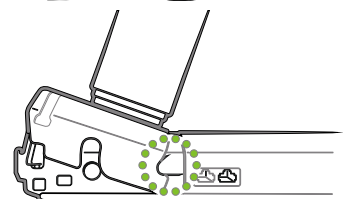

7.3 Befestigen Sie die Säule am Rahmen, indem Sie die Säule nach unten drücken. Das Klicken signalisiert die korrekte Positionierung und Arretierung der Säule.

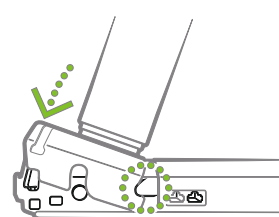

Click!

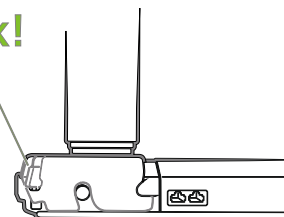

Überprüfen Sie nach der Montage ob die Säulen beidseitig eingerastet sind.

8. Montage der Kufen auf die Säule


8.1 Schrauben Sie die Kufen mit je 4 St M6 Gewindestrauben auf die Säule.



Ziehen Sie die Schrauben fest an (Drehmoment 10 Nm). Dies hat erhebliche Auswirkungen auf den stabilen Stand des Tisches.



8.2 Montieren Sie jetzt die je 2 St. Bodenausgleichsschrauben an die Kufen.



9. Drehen Sie den Tisch um und stellen Sie ihn an den gewünschten Ort. Beachten Sie hierbei die geforderten Sicherheitsabstände zu anderen Objekten.

10. Jetzt kann der Arbeitsplatz an das Stromnetz angeschlossen werden und ist einsatzbereit.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Arbeitsgerät. Informieren Sie sich über die Möglichkeiten beim Sitzen und Stehen bei der Arbeit und die gesundheitlichen Auswirkungen.